

■ 概要

β版テンプレートでは、現行版テンプレートから規格統一のために下記例の様にパラメータ名を変更しております。

現行版パラメータ	例：[建具 形式]	半角スペースで区切っている
β版パラメータ	例：[建具_形式]	半角アンダーバーで区切っている

パラメータの変更に伴い、テンプレートとツール使用状況の組み合わせによっては、
現行版パラメータと、β版パラメータが下記2通りの状態にて混在する状況となります。

- ・③-A：現行版・β版のドア関連のパラメータが全て2重に入ってしまう場合
- ・③-B：5種類のパラメータのみ2重に入ってしまう場合

原則、β版集計表での集計を推奨しておりますので、調整を行う必要がございます。
該当のパターンをご確認いただき、β版パラメータに値を入力する様に調整を行ってください。

■ 手順

・③-A：現行版・β版のドア関連のパラメータが全て2重に入ってしまう場合

下記表を参考に現行版パラメータに既に値が入っている場合は、β版パラメータへ値を入れなおしてください。
新たに値を設定する場合はβ版パラメータに設定を行ってください。

上記対応に関しましては、[プロジェクトパラメータ変換]ツールを用意しております。自動でパラメータの値の移行と
現行版のパラメータの削除を行うことが可能です。ツールの詳細な手順はツールヘルプをご参照ください。

※β版ツールを使用した建具についてはβ版パラメータに値が入ります。

現行版・β版パラメータ比較表				
例：集計表[22 建具表ドア 作業用 全パラ]の並び順				
現行版パラメータ	β版パラメータ		現行版パラメータ	β版パラメータ
レベル	レベル	21	建具 沓摺 形状	建具_沓摺_形状
ファミリ	ファミリ	22	建具 沓摺 材質	建具_沓摺_材質
タイプ	タイプ	23	-	建具_沓摺_仕上
個数	個数	24	建具 ガラス 略号・厚さ	建具_ガラス_略号・厚さ
1 建具 種類	建具_種類	25	-	建具_ガラス_押縁
2 建具 番号	建具_番号	26	-	建具_額縁_見込_文字
3 建具 内外	建具_内外	27	-	建具_額縁_材質
4 建具 取付場所	建具_取付場所	28	-	建具_額縁_仕上
5 建具 形式	建具_形式	29	建具 ガラリ W(文字)	建具_ガラリ_幅_文字
6 建具 形式 説明	建具_形式_説明	30	建具 ガラリ H(文字)	建具_ガラリ_高さ_文字
7 建具 法	建具_法	31	建具 ガラリ形状	建具_ガラリ_形状
8 建具 性能	建具_性能	32	建具 ガラリ 材質	建具_ガラリ_材質
9 幅	幅_有効 ※1	33	建具 ガラリ FA	建具_ガラリ_開口率
10 高さ	高さ_有効 ※1	34	-	建具_ガラリ_仕上
11 -	幅	35	建具 金物 支持	建具_金物_支持
12 全高	高さ	36	建具 金物 開閉	建具_金物_開閉
13 建具 見込(文字)	建具_扉_見込_文字	37	建具 金物 錠前	建具_金物_錠前
14 建具 材質	建具_材質	38	建具 金物 操作	建具_金物_操作
15 建具 仕上	建具_仕上	39	建具 備考	建具_備考
16 建具 召合	建具_召合		-	集計表 行高
17 建具 枠 見込(文字)	建具_枠_見込_文字	※1：[幅_有効][高さ_有効]パラメータについて、 現行版ドアファミリにて値を設定したい場合は 別途パラメータの設定が必要になります。 次ページの「Tips」を参照ください。		
18 建具 枠 形状	建具_枠_形状			
19 建具 枠 材質	建具_枠_材質			
20 建具 枠 仕上	建具_枠_仕上			

・③-B：5種類のパラメータのみ2重に入ってしまう場合

下記表の5種類のパラメータのみ、パラメータが重複する場合がございます。

下記の5種類の現行版パラメータに既に値が入っている場合は、β版パラメータへ値を入れなおしてください。

新たに値を設定する場合はβ版パラメータに設定を行ってください。

上記対応に関しましては、**【プロジェクトパラメータ変換】ツール**を用意しております。自動でパラメータの値の移行と現行版のパラメータの削除を行うことが可能です。ツールの詳細な手順はツールヘルプをご参照ください。

また、現行版ドアにβ版パラメータ[幅_有効][高さ_有効]パラメータを設定したい場合は、

③-Aの場合と同様に別途設定が必要となりますので、下記「Tips」を参照ください。

現行版・β版パラメータ比較表	
※5種類のパラメータのみ重複の場合	
現行版パラメータ	β版パラメータ
1 建具 種類	建具_種類
2 建具 番号	建具_番号
3 建具 形式	建具_形式
4 建具 形式 説明	建具_形式_説明
5 建具 枠 形状	建具_枠 形状

幅・高さ関連のパラメータについて	
現行版パラメータ	β版パラメータ
幅	幅_有効 ※1
高さ	高さ_有効 ※1
-	幅
全高	高さ

※1：設定方法については「Tips」を参照ください。

👉 Tips：現行版ドアにてβ版パラメータ[幅_有効][高さ_有効]を使用したい場合

[幅_有効][高さ_有効]パラメータについてはβ版の[建具-パラメータ]ツールではロードされないため、使用したい場合はプロジェクトパラメータとして別途設定をする必要がありますので、下記手順をご参照ください。


■手順

- 1.) [管理]タブ → [設定]パネル → [プロジェクトパラメータ]ツールをクリックする
- 2.) [プロジェクトパラメータ]ダイアログにて[追加]をクリックする
- 3.) [パラメータ プロパティ]ダイアログを下図のように設定する

・共有パラメータのテキストデータ名：B_sharedparameter_β.txt

・格納先フォルダパス：C:¥Program Files¥toBIM¥BooT.one 20**¥Programs ※**は各verの数値を入力。

▼例：「幅_有効」パラメータを追加する場合

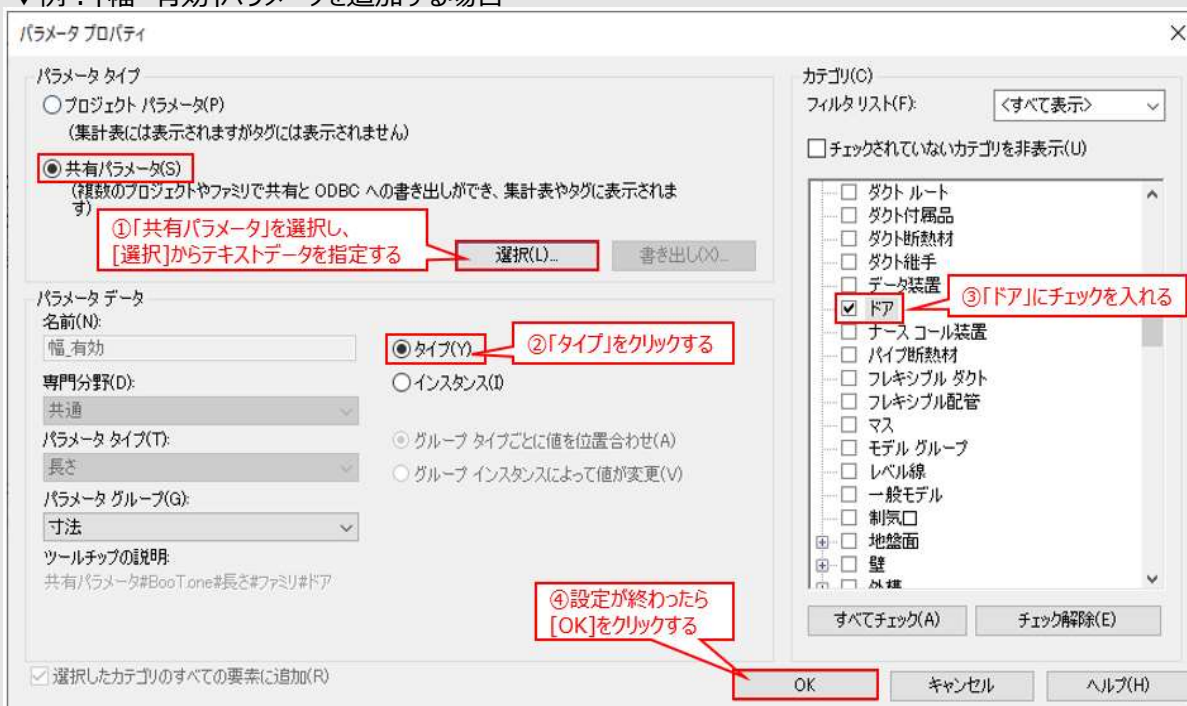

The screenshot shows the 'Parameter Property' dialog box with the following settings and annotations:

- Parameter Type:** ☒ 共有パラメータ(S) (Annotated with ①「共有パラメータ」を選択し、[選択]からテキストデータを指定する)
- Parameter Name:** 幅_有効
- Specialty:** 共通
- Parameter Type (T):** 長さ
- Parameter Group (G):** 寸法
- Tool Tip Description:** 共有パラメータ#BooT.one#長さ#ファミリ#ドア
- Category:** ドア (Annotated with ③「ドア」にチェックを入れる)
- Buttons:** 選択(L)..., 書き出し(X)..., OK, キャンセル, ヘルプ(H)
- Annotations:**
 - ②「タイプ」をクリックする (points to the radio button for 共有パラメータ(S))
 - ④設定が終わったら[OK]をクリックする (points to the OK button)

- 4) 現行版ドアの[寸法]グループに[幅_有効][高さ_有効]のパラメータが追加される

※追加したパラメータは、ドアの寸法との関連付けや式設定はされておきませんので、値を手入力で設定してください。