

■概要

β版テンプレートでは、現行版テンプレートから規格統一のためにパラメータ名を変更しております。
 現行版テンプレートにてβ版[ドア]ツールやβ版[ファミリカタログ]ツールからロードしたドアファミリを使用する際は、
 現行版テンプレート内のドア関連の集計表では集計が出来かねます。
 そのため、β版テンプレートより該当のドア関連の集計表をコピーし、使用していただく必要がございます。

▼現行版・β版テンプレート内の集計表の比較例（パラメータの変更、項目や並び順の変更がございます）

<現行版[22 建具 ドア]の集計表>


22 建具表ドア																										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
符号	内外	取付場所	建具										枠・ガイド					省揺	ガラス	ガラリ						
種類	番号		形式	法	性能	有効	W	H	TH	見込	材質	仕上	召合	見込	形状	材質	仕上	形状	材質	略号	厚さ	W	H	形状	材質	FA

<β版[22 建具 ドア]の集計表>

22 建具表ドア X																										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
符号	内外	取付場所		建具										枠・ガイド					省揺	ガラス	ガラリ					
種類	番号			形式	法	性能	有効		TW	TH	見込	材質	仕上	召合	見込	形状	材質	仕上	形状	材質	略号	厚さ	W	H	形状	材質
							W	H																		

■手順

- 1.) [B.共通]タブ → [メンテナンス]パネル → [テンプレート更新]ツールをクリックする
- 2.) ダイアログにてテンプレートとなるファイルとして「ONE_ARCHITECTURE_β.rte」を指定し、下図の様に設定する
 ・格納先フォルダパス：C:\Program Files\toBIM\BooT.one 2019\Template

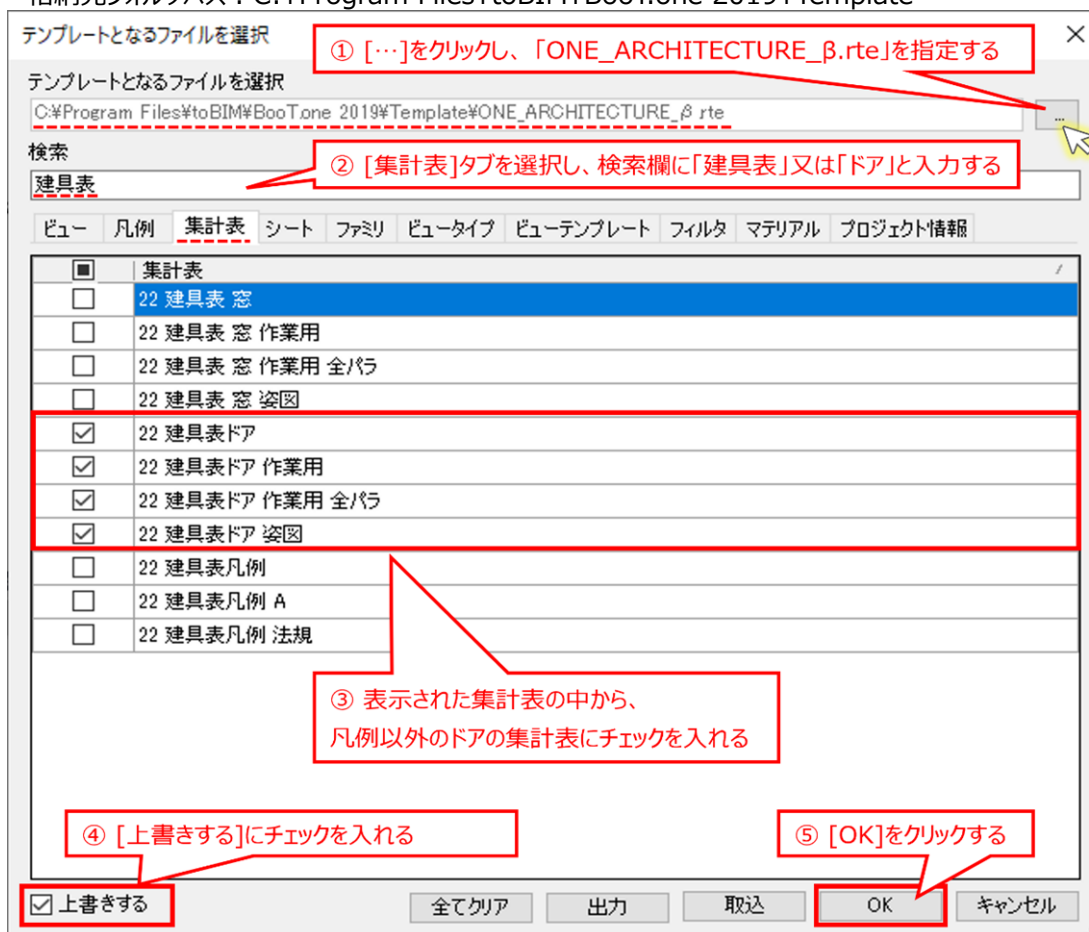

- 3.) 現行版テンプレートにのみ入っている「22 建具表 ドア 見出」は不要なため削除する